


Einbauempfehlung für Universal-Bodenteil für alle Abscher-Leitpfosten Rundrohr-Bodenteil für Abscher-Leitpfosten LP 311

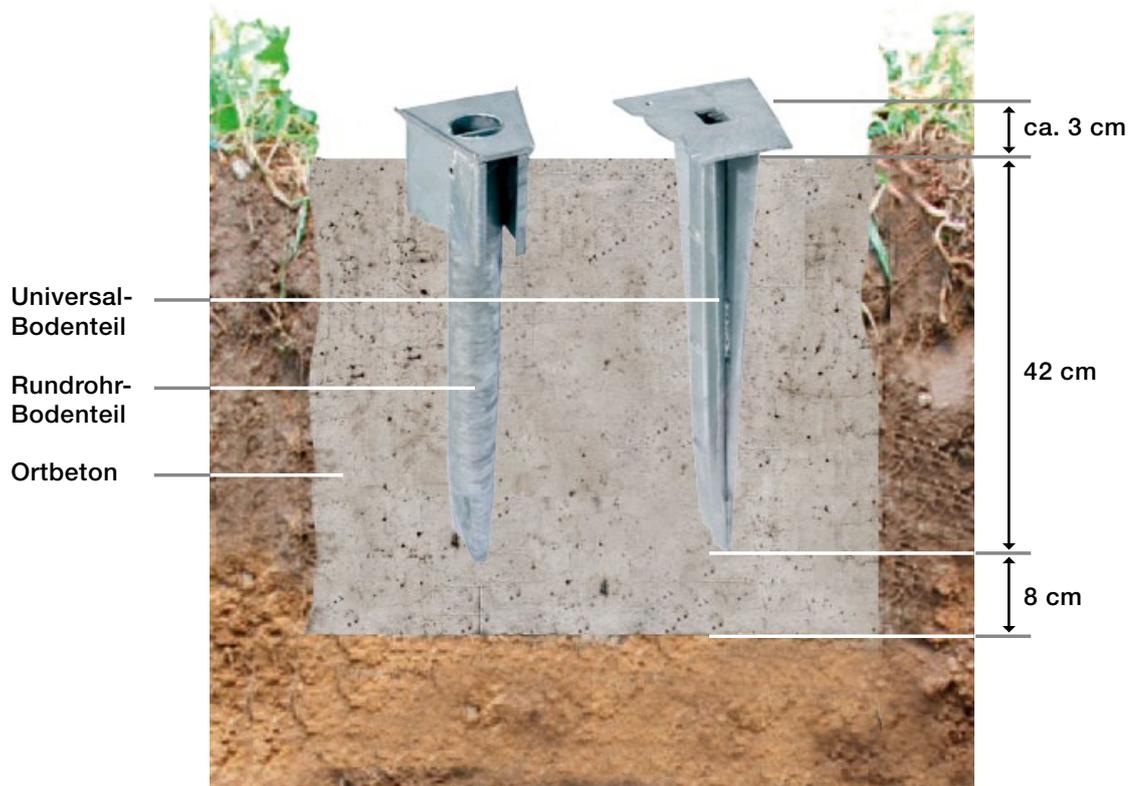

Damit die Abscher-Leitpfosten Systeme dauerhaft gerade stehen (auch nach dem Winter) möchten wir den nachfolgend beschriebenen Einbau empfehlen.

1. Für den Einbau wird ein Loch gebohrt oder gegraben (Durchmesser 25 – 35 cm). Tiefe ca. 50 cm.
2. Ortbeton einfüllen bis knapp unter Fahrbanniveau.
3. Universal- oder Rundrohr-Bodenteil einstecken und gerade ausrichten.
4. Soll auf dem Universal-Bodenteil der Leitpfosten Typ LP 315 oder LP 316 montiert werden, die Standplatte ca. 3,5 cm nach oben überstehen lassen.

Selbstverständlich können die Bodenteile auch wie seither einfach in das Erdreich eingeschlagen werden, die oben genannten Punkte sind lediglich als Empfehlung zu verstehen.

